




SECUNORM 380

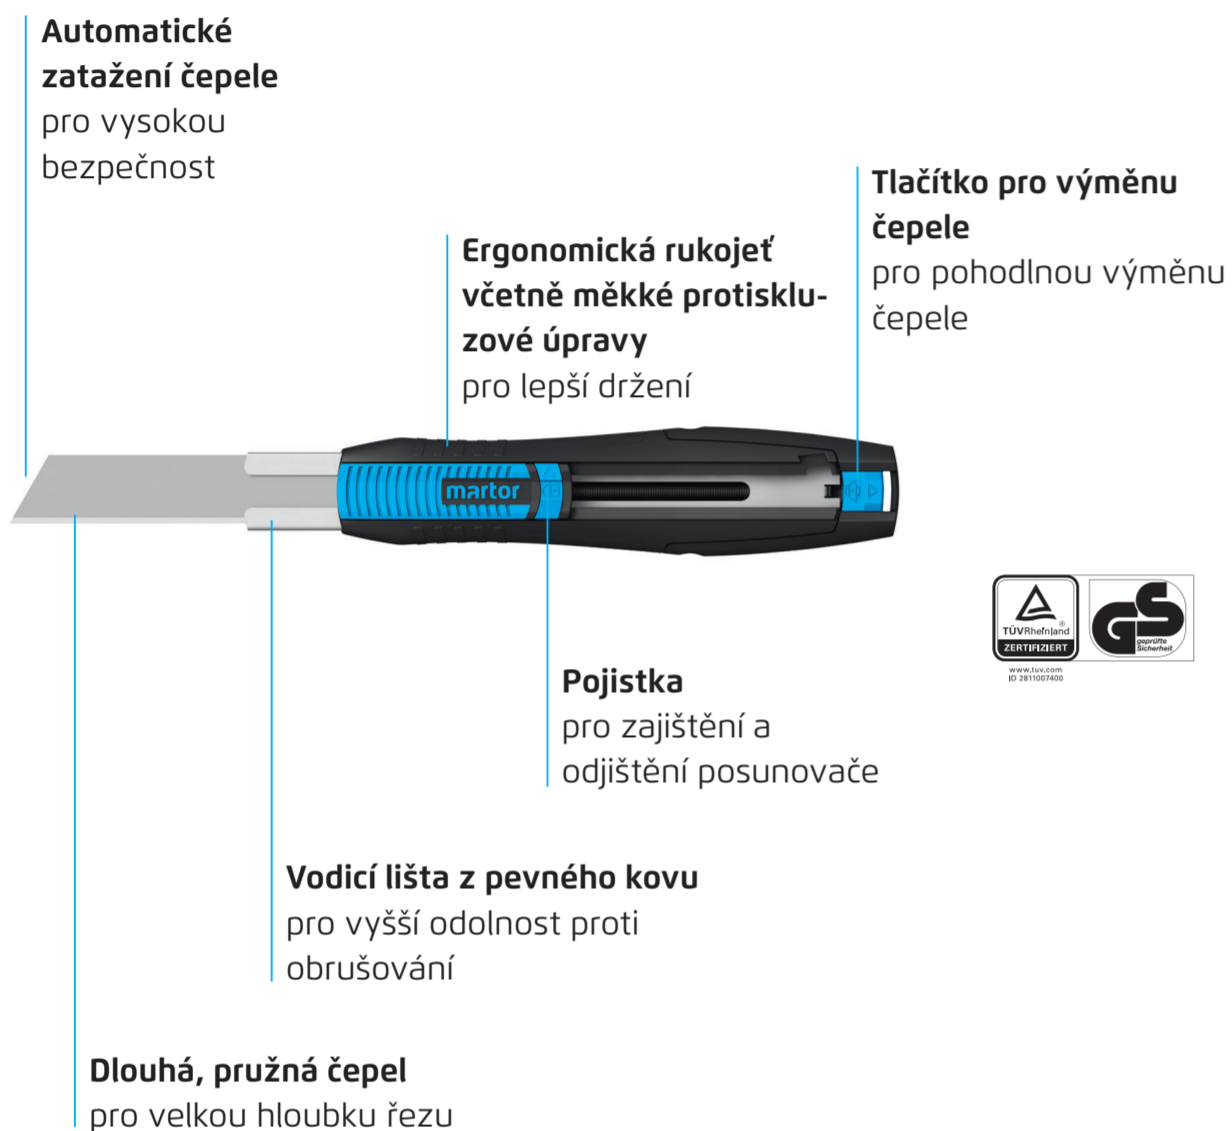


POUŽITÍ

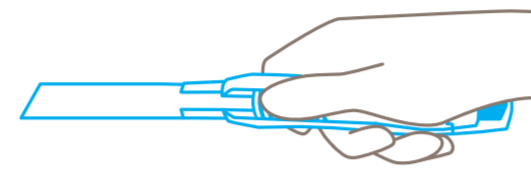


Vysuňte posunovač dle potřeby směrem dopředu.

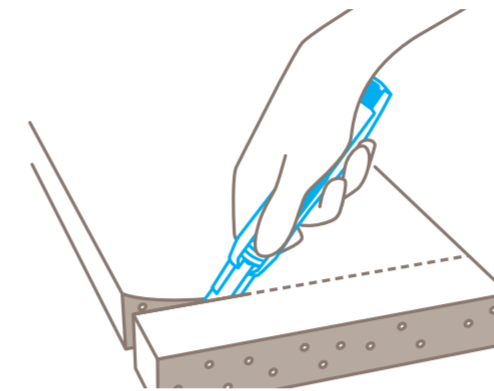

Při řezání nejdříve držte palec na posunovači, čepel zůstane vysunutá.

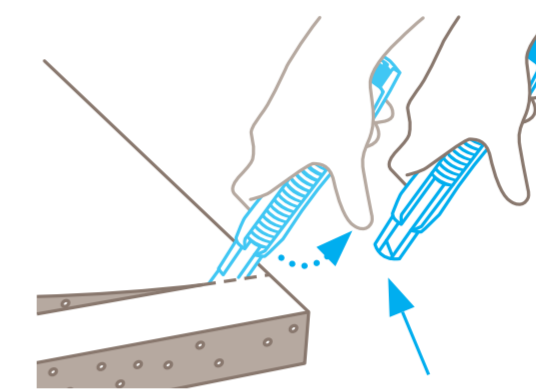


Při dokončení řezu **pustte palec z posunovače**, čepel se automaticky zatáhne zpět. **Řez vedte vždy směrem od těla.**

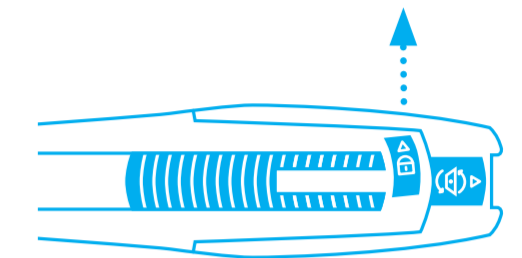


Pro zaaretování posunovače zatlačte pojistku nahoru ve směru šipky.


VÝMĚNA ČEPELÍ

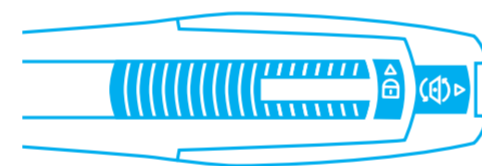


Je možná pouze v odjištěném stavu. To znamená, pojistka musí zůstat odemčená.

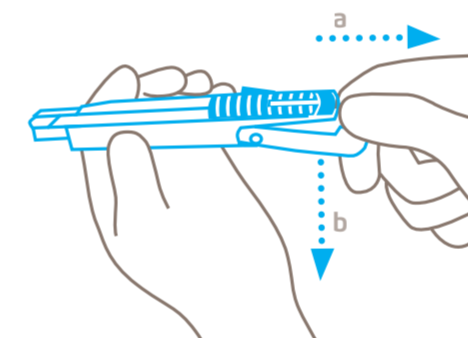

Tlačítko pro výměnu čepele posuňte dozadu ve směru šipky (a), konec rukojeti (b) vyklopte dolů a pomocí posunovače vyjměte čepel z rukojeti.

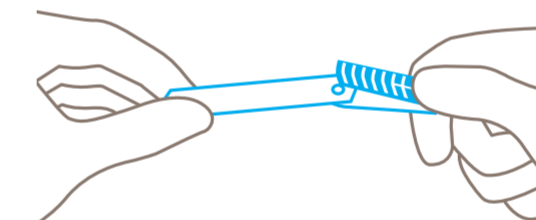


Nadzvedněte posunovač, odejměte čepel, vyměňte ji a položte ji opět přesně na výstup. Levicí otočí čepel o 180°C. 2 magnety následně čepel zajistí.

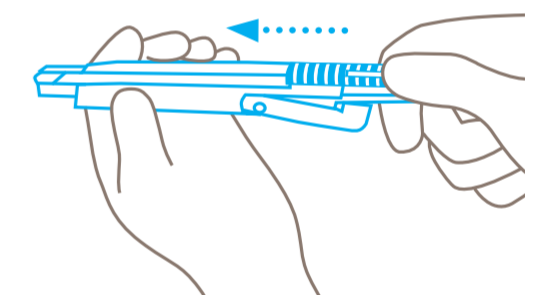


Nakonec zasuněte vnitřní část včetně čepele zpět do rukojeti a zaklapněte konec rukojeti nahoru. Čepel zkušebně vysuňte a nechte ji opět rychle zasunout.

OCHRANA UŽIVATELE

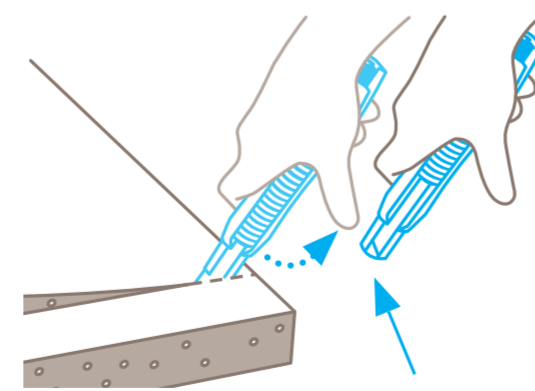

Po skončení řezání se čepel okamžitě zatáhne zpět do rukojeti. Za podmínky: **Neblokujte** rukou posunovač.

LIKVIDACE

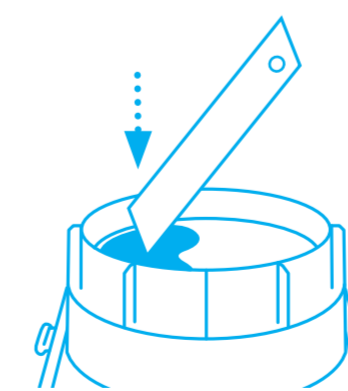

Použitou čepel zlikvidujte nejlépe uložením ve svém SAMMELBOXu.

Upozornění: Chcete-li, aby výrobek fungoval bez závad, čistěte ho, prosím, pravidelně od nečistot. Pro zvýšenou bezpečnost doporučujeme používání rukavic.